

Surface de roulement en tôle damier, antidérapante.




UTILISATION

Le pont AWB est amovible, il se met en place facilement grâce à deux trous servant de poignée.
Deux cornières servent de butée contre le plateau du camion et empêchent le ripage du pont.
En option et pour faciliter la mise en place, nous proposons au choix, une paire de roulettes ou un chariot de transport en acier.

ENTRETIEN

Le pont en aluminium est inaltérable et ne nécessite aucun entretien.

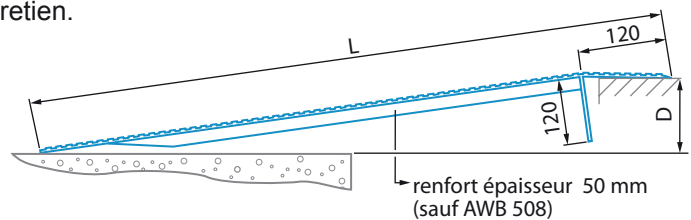

Type	Code	Longueur L (mm)	Largeur ℓ (mm)	Dénivelé D (mm)		Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unité)	
				mini	maxi			
AWB 508	307.00.000	750	1 250	0	+ 100	600	20	
AWB 510	307.00.001	1 000	1 250	+ 50	+ 125	600	28	
AWB 512	307.00.002	1 200	1 250	+ 60	+ 150	600	34	
AWB 515	307.00.003	1 500	1 250	+ 80	+ 210	600	43	
AWB 518	307.00.004	1 800	1 250	+ 105	+ 260	600	52	
AWB 1008	307.00.005	750	1 250	+ 30	+ 100	1 200	21	
AWB 1010	307.00.006	1 000	1 250	+ 50	+ 125	1 200	30	
AWB 1012	307.00.007	1 200	1 250	+ 60	+ 150	1 200	36	
AWB 1015	307.00.008	1 500	1 250	+ 80	+ 210	1 200	47	
AWB 1018	307.00.009	1 800	1 250	+ 105	+ 260	1 200	57	
	306.00.030	Roulettes pour le déplacement, la paire (soudées sur le côté du pont)						6
	307.00.010	Chariot pour le transport et la mise en place						24

Autres dimensions et caractéristiques sur demande.